Talk-Tracker

User Guide

Please Read All Instructions Carefully Before Using

Version 8

- Conserve estas instrucciones para usarlas en el futuro
- Talk-Tracker contiene una batería insustituible y recargable
- No intente retirar la batería
- No deje que Talk-Tracker entre en contacto con el agua o con otros líquidos
- Si se produce una descarga electroestática, el Talk-Tracker puede funcionar mal. En este caso, puede que necesite conectarlo a un ordenador para reiniciarlo
- La garantía se anula si se abre por cualquier motivo.
- La garantía no cubre cualquier pérdida de datos de la unidad ni cualquier pérdida de información resultante

Conozca su Talk-Tracker

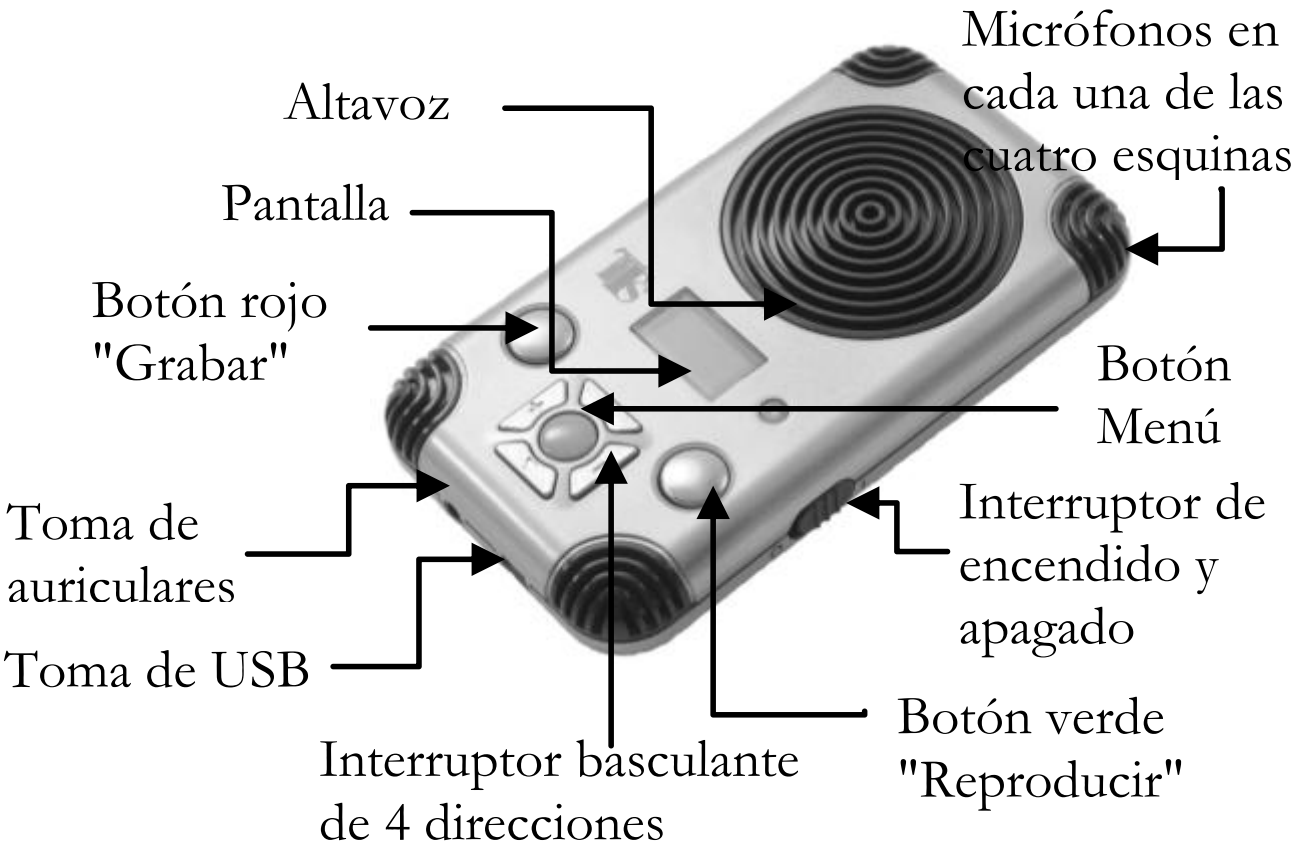

Botones del Talk-Tracker

Hay dos juegos de botones utilizados para manejar el Talk-Tracker, los botones Record (grabar) y Play (reproducir) y el botón del interruptor de 4 direcciones y el menú

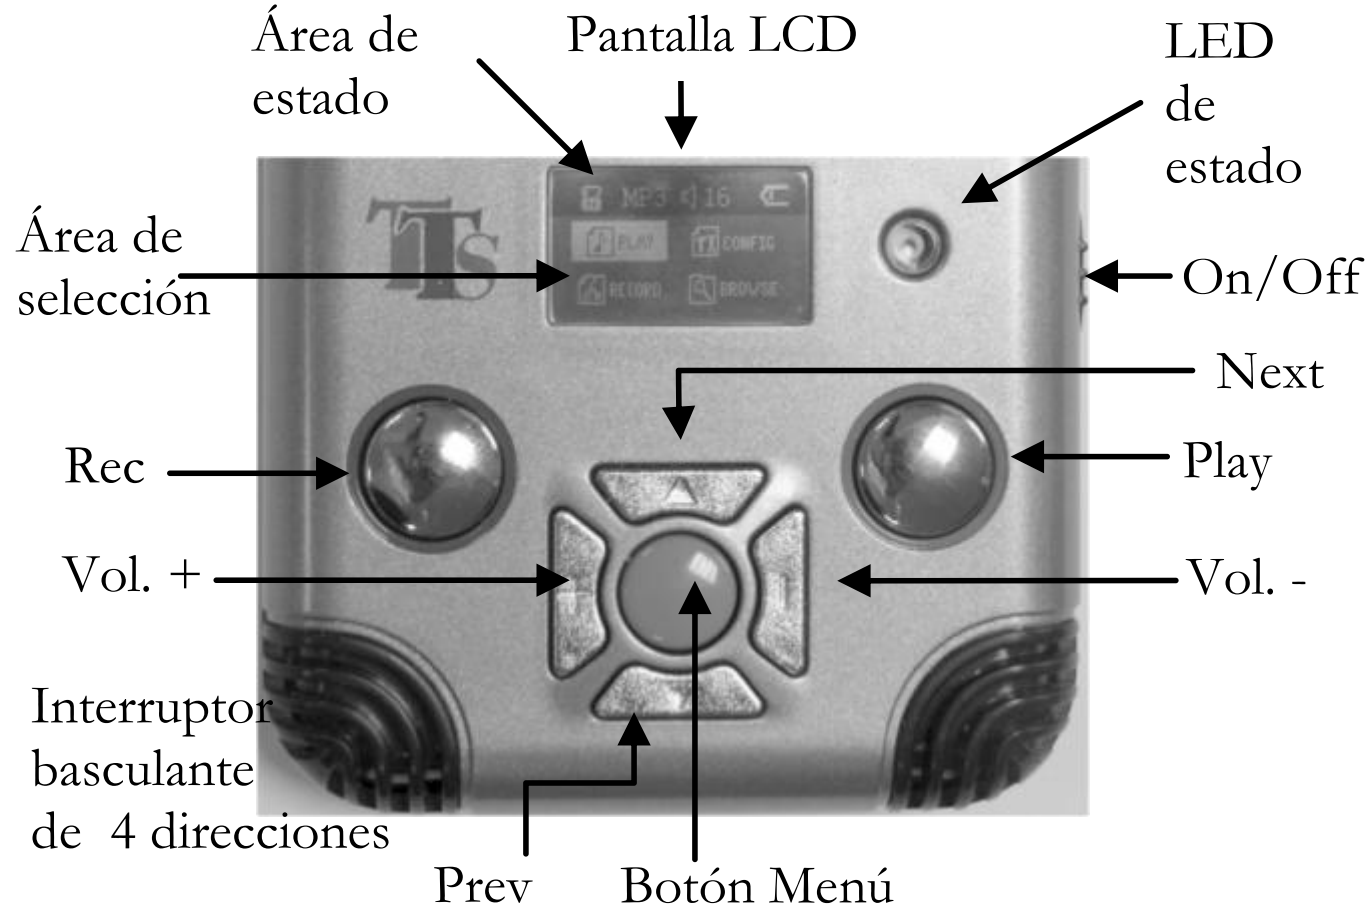

Grabar y reproducir la primera pista

- Encender el Talk-Tracker deslizando el interruptor de encendido y apagado hasta que el LED de estado emita una luz naranja (continua o parpadeante), que indica que está en modo de espera

- Presionar unos instantes el botón Record (grabar) (círculo rojo) Tras unos segundos el LED de estado cambiará a rojo para indicar que está grabando
- La grabación podrá ser puesta en pausa en cualquier momento presionando el botón Record (grabar) El LED de estado parpadeará para indicar que la grabación ha sido puesta en pausa. Presione de nuevo el botón Record (grabar) para continuar con la grabación
- Cuando termine la grabación, presione otra vez el botón Record (grabar) y **manténgalo presionado durante 2 segundos,** para detener la grabación y guardarla como la última pista El LED de estado cambiará a naranja (continuo o parpadeante)
- También puede mantener presionado el botón Record (grabar) durante toda la grabación y soltarlo cuando haya terminado de grabar
- Presione el botón Play (reproducir) (círculo verde) para escuchar la pista. El LED de estado emitirá una luz verde mientras se reproduce la pista
- Cuando acabe la reproducción, Talk-Tracker volverá al modo de espera y el LED de estado emitirá una luz naranja
- El Talk-Tracker no almacenará las grabaciones de menos de dos segundos, asegúrese de que las grabaciones duran más
- Recuerde que el Talk-Tracker solamente puede almacenar un máximo de sesenta y dos pistas, independientemente de la duración de cada una de ellas.

Modos de grabación y reproducción

Talk-Tracker puede grabar y reproducir archivos en dos formatos: MP3 o WAV. En función de los programas que usted

utilice, puede tener preferencia por uno de estos dos formatos. Por ejemplo, la mayoría de los podcasts se hacen con archivos MP3, por tanto este sería el mejor formato si desea realizar podcasts. Para más información sobre la duración de las grabaciones en cada uno de estos formatos mirar la página 15.

LED de estado

El LED de estado le ofrece mensajes claros de lo que está ocurriendo con su Talk-Tracker. Tenga en cuenta la siguiente información para poder obtener los mejores resultados.

- Luz naranja parpadeante: listo para reproducir/ grabar un archivo MP3
- Luz naranja continua: listo para reproducir/ grabar un archivo WAV
- Luz verde continua: reproduciendo (o carga completa)
- Luz verde parpadeante: reproducción en pausa
- Luz roja continua: grabando
- Luz roja parpadeante: grabación en pausa
- Luz roja/verde parpadeante: cargando
- Luz naranja/verde: batería baja

Poner en pausa o detener una pista

- Presione el botón Play (reproducir) (círculo verde) para escuchar la pista. El LED de estado emitirá una luz verde continua
- Presione el botón Play (reproducir) otra vez para poner la pista en pausa en ese momento de la reproducción. El LED de estado emitirá una luz verde parpadeante
- Presione el botón Play (reproducir) otra vez para reanudar la reproducción de la pista

- Para detener de forma total una pista, mantenga presionado el botón Play (reproducir) durante dos segundos

Avance rápido y retroceso

- Mientras se está reproduciendo una pista o está en pausa...
- Mantenga presionado el botón Prev (anterior) o Next (siguiente) en el interruptor basculante de 4 direcciones
- El LED de estado emitirá una luz verde parpadeante y se moverá rápidamente dentro de la pista actual
- Al dejar de presionar el botón, la reproducción o la pausa continuarán en la nueva posición dentro de la pista
- La posición de reproducir no irá más allá del inicio o el final de la pista actual

Moverse entre pistas

- Mientras se está reproduciendo una pista o está en pausa...
- Presione el botón Prev (anterior) o Next (siguiente) en el interruptor basculante de 4 direcciones para ir a la pista seleccionada.

Cargar la batería

Talk-Tracker incluye una batería parcialmente cargada y se puede utilizar inmediatamente antes de la primera carga La batería se puede cargar al conectarla con el puerto USB de un ordenador activo. No hace falta ningún software:

- Conecte Talk-Tracker al puerto USB
- El LED de estado emitirá una luz verde y roja parpadeante
- Una vez que el Talk-Tracker esté completamente cargado, el LED de estado emitirá una luz verde continua
- Una carga completa de una batería totalmente descargada durará alrededor de cuatro horas

Utilizar el menú sistema

La pantalla LCD del Talk-Tracker proporciona un menú sistema de varios niveles, que le permite seleccionar ciertas configuraciones, gestionar los archivos de sonido, y seleccionar funciones de reproducción y grabación.

La pantalla consta de dos partes diferenciadas: el área de estado, arriba en amarillo y el área de selección en la parte de abajo en azul.

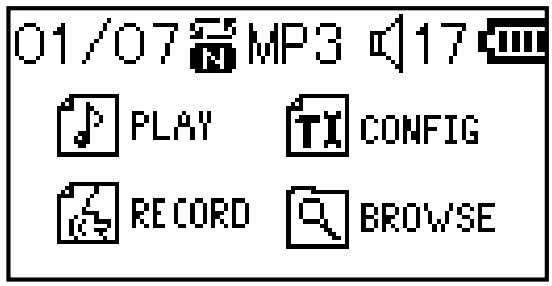

Pantalla de espera

La pantalla de espera es la primera pantalla mostrada cuando se enciende el Talk-Tracker. El estado que se muestra en ella es:

01/07 la pista activa es la número 1 de 7

la configuración del modo repeat (repetir) es repeat

MP3 el formato de record/play (grabación/reproducción) es MP3

17 el volumen está en 17

la batería está cargada en su totalidad

Pantalla de reproducción

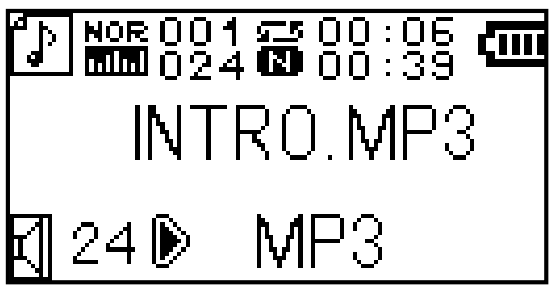

Durante la reproducción, la parte central de la pantalla muestra el nombre de la pista que se está reproduciendo.

001
024 pista 1 de 24

00:06
00:39 en el segundo 6 de 39 segundos totales

reproduciendo pista

la pista está en pausa

Pantalla de grabación

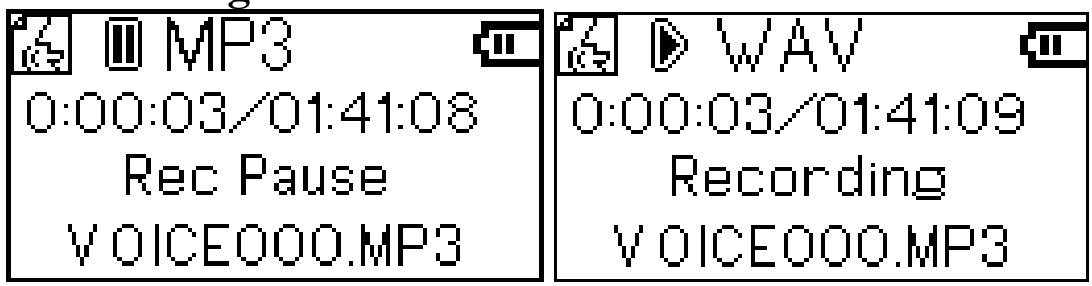

MP3 grabando en modo MP3

WAV grabando en modo WAV

grabando pista

la grabación está en pausa

batería cargada al 50%

Menú Config (configurar)

Al seleccionar este CONFIG elemento en la pantalla de espera, aparece el menú de ajustes de configuración:

Rec	modo de grabación: MP3 o WAV
Backlight (iluminación de fondo)	Define el tiempo que la iluminación de fondo permanece después de presionar la última tecla. Presione cualquier tecla para encender la iluminación de fondo.
Language (idioma)	Seleccionar el idioma deseado entre los que están disponibles en el menú sistema. Recuerde que esto no modifica la pantalla de espera
System Info (información del sistema)	Muestra la versión de solo lectura y la memoria disponible

Menú Browse (navegar)

Al seleccionar este BROWSE elemento en la pantalla de espera, aparecen las carpetas y archivos internos del Talk-Tracker.

Al seleccionar una carpeta, la pantalla cambia para mostrar los archivos y subcarpetas dentro de la carpeta seleccionada. Seleccione "Parent Folder" (subir nivel) para volver al nivel anterior.

Al seleccionar un archivo, puede elegir entre reproducirlo o borrarlo.

Conectar a PC o Mac

- Apague el Talk-Tracker
- Enchufe el Talk-Tracker a una toma de USB disponible utilizando el conector USB proporcionado.

- La primera vez que conecte el Talk-Tracker a un PC, se instalarán los drivers de manera automática y es posible que se requiera que se reinicie el PC en función del sistema operativo
- El PC o Mac reconocerá el dispositivo como un dispositivo de almacenamiento masivo USB y aparecerá como una unidad extraíble en la ventana del explorador de archivos
- Las pistas que haya grabado aparecerán en la carpeta MIC_REC. Utilice la misma carpeta para copiar los archivos MP3 o WAV para que el Talk-Tracker los reproduzca
- Si lo desea, puede borrar, añadir archivos o formatear el Talk-Tracker directamente desde el ordenador.

Instalar y utilizar Audacity

- **Para su comodidad, Audacity se suministra junto con Talk-Tracker. TTS no ofrece soporte ni garantía alguna para el uso de Audacity. No forma parte del producto Talk-Tracker**
- Audacity es software libre y abierto para grabar y editar sonidos. Está disponible para Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux y otros sistemas operativos
- Conecte el Talk-Tracker al PC o Mac y busque la carpeta Audacity (incluye la versión 1.2.6)
- Para Windows, ejecute el archivo *audacitywin.exe*
- Para Mac OS/X (PPC), ejecute el archivo *audacitymac.dmg*
- El proceso será más sencillo si copia la carpeta a su PC o Mac antes del paso anterior
- Puede encontrar instrucciones, últimas versiones para todos los sistemas operativos e información de la licencia de Audacity en http://audacity.sourceforge.net

Especificaciones técnicas

- Graba directamente archivos en formato MP3 o WAV
- 128 MB de memoria flash, hasta cuatro horas de grabación
- MP3: tasa de bits: 128 kbps (44 kHz muestreo)
  tiempo máx.: dos horas aprox.
- WAV: formato: IMA ADPCM
  tasa de bits: 64 kbps (4 bits por muestra)
  tiempo máx.: cuatro horas aprox.
- Para disponer de más tiempo de grabación, borre Audacity y las carpetas del Manual del usuario para liberar más espacio en la memoria
- Batería de litio-ion polímero de 300 mAH incorporada
- La batería se suministra parcialmente cargada (50%-90%)
- Altavoz y cuatro micrófonos
- Toma de auriculares de 3,5 mm.
- Consumo de energía:
  75 mA en modo de espera
  100 mA grabando
  80-120 mA reproduciendo (según el volumen)
- Duración de la batería de tres horas aprox. grabando o reproduciendo
- Tamaño: 135 mm. de longitud, 75 mm. de diámetro en su punto más ancho, 23 mm. de altura

Resolución de problemas

El Talk-Tracker está diseñado para que funcione de forma fiable y previsible en condiciones normales. Sin embargo, puede que surjan problemas. Compruebe los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Problema	**El LED de estado parpadea de forma aleatoria**
Solución	Batería baja. Cargar la batería
Problema	**Falta el principio o el final de la grabación**
Solución	Automáticamente, el Talk-Tracker empieza y acaba las grabaciones y reproducciones poco a poco. Asegúrese de que deja un segundo o dos al principio y al final
Problema	**Archivos corrompidos o botones que no funcionan**
Solución	Formatear la unidad en Windows (utilice el formato FAT, no el FAT32)
Problema	**El LED emite una luz roja que parpadea durante la grabación**
Solución	La memoria está llena. Borrar algunos archivos
Problema	**Algunas pistas no se reproducen**
Solución	Probablemente están en el formato alternativo. Intentar pasar de un formato a otro, MP3 o WAV
Problema	**El LED de estado no aparece**
Solución	La batería se ha descargado completamente. Recargar

Soporte y garantía

Este producto tiene un año de garantía para los problemas que resulten de su uso normal. No tratar de forma adecuada el Talk-Tracker™ o abrir la unidad invalidará esta garantía. Los datos

almacenados en la unidad y cualquier pérdida resultante no están cubiertos por la garantía. El usuario no puede sustituir la batería.
Todas las reparaciones que se realicen fuera del periodo de garantía estarán sujetas a cargo por reposición.
Visite **www.tts-group.co.uk** para obtener la información más reciente sobre los productos.
Escriba un correo electrónico a **feedback@tts-group.co.uk** para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

RM Educational Software, Inc
310 Barnstable Road
Suite 101, Unit A & B
Hyannis, MA 02601
USA
+1 508 862 0700

TTS Group Ltd
Park Lane Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire,
NG17 9LE
United Kingdom
+44(0)800 318 686